

超小型WiFi遠隔カメラFG-A9シリーズ

取扱説明書

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よく読みながら製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

また、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更
することがありますので、あらかじめご了承ください。



- ・湿気やほこりの多いところで、使用または、保管をしないでください。
- ・落としたり衝撃を与えないでください。
- ・本体内部に液体が浸入しないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お手持ちの届くところに置かないで下さい。
- ・使用器具等やその当たる場所などの高温になる所、湿度の多い所に保管しないでください。
- ・本商品は室内で使用してください。屋外での使用はできません。

1.特徴

- ①超小型、軽量カメラ
- ②マグネット、スタンド、アームによる3通りの取付け方法
- ③microSDカード(別売り)装着によりカメラ単体で映像を録画する事が可能です。
- ④動作検知機能による録画が可能です。
- ⑤内蔵/バッテリーにより外部電源不要で撮影、録画が可能です。

2.仕様

- | | |
|------------|---|
| (1)寸法 | ： 約W44 x H44 x D24mm(本体のみ) |
| (2)重量 | ： 約26g |
| (3)ワイヤレス接続 | ： Wi-Fi 2.4GHz帯 |
| (4)バッテリー容量 | ： 300mAh |
| (5)充電時間 | ： 約1時間 |
| (6)充電ポート | ： microUSB Type-B |
| (7)最大使用時間 | ： 約20分(使用環境等により異なります。)
※付属ケーブルによる外部電源給電の場合は時間制限はありません。 |
| (8)対応メモリー | ： microSD(最大128GB)Class10以上を推奨 |
| (9)動作環境 | ： 温度 0℃～45℃ 湿度 20%～80% |

4.各部の名称、機能

- | | |
|---------------|---|
| ① ON/OFFボタン | ： 長押しで本体の電源をオン/オフします。 |
| ② RESET | ： 5秒間以上長押しすると本体をリセットします。 |
| ③ 電源LED | ： 電源がオンになると青色点灯します。 |
| ④ 充電LED | ： 充電中は緑色に点灯し、充電完了すると消灯します。 |
| ⑤ microSDスロット | ： microSDカードを差し込みます。
※カードには表裏がありますのでご注意ください。
※裏まで押し込むとロックします。取り出す時はカードを押し込むとロックが解除されて取り出すことができます。 |
| ⑥ カメラレンズ | ： 付属の充電ケーブルを差し込んで本体の充電をします。
※上下の向きがありますのでご注意ください。 |
| ⑦ 充電コネクタ | ： コネクタの抜き差しは真すく行ってください。
斜めに抜き差ししたり、ケーブルを持って抜き差しするとコネクタおよびケーブルを損傷させる場合があります。 |

5.本体の充電および給電

付属の充電ケーブルにより2.4AC-USB充電器(別売り)に接続して本体の内蔵/バッテリーに充電を行います。
※AC-USB充電器は5V/2A以上のものを推奨します。
※/パソコンのUSB端子での充電は避けてください。
本体をフル充電すると約20分外部給電無動作が可能です。
充電ケーブルで給電しながら使用する事も可能です。
※付属の付属のフレキシブル充電ケーブルを使用するとカメラの方向を自由に設定できます。

6.使用方法

(1)アプリのダウンロードおよびインストール

- App storeまたはGoogle Playストアでアプリ[V380 Pro]を検索してインストールしてください。
- (2)ユーザー登録
- ①アプリ[V380 Pro]を起動します。
 - ②最初に起動した時はアプリ同意を求めめるウィンドウが表示されるので「同意」をタップしてください。
 - ③登録画面の「ユーザー登録」をタップして「国別/地域別」で「アジア」を選択してください。
 - ④受信可能なメール/アドレスを入力して「検証コード」をタップしてください。
 - ⑤登録したメールアドレスに検証コードが送付されますので検証コード(数字6桁)を入力して「次へ」をタップします。
 - ⑥本アプリにログインするためのパスワードを設定してください。
 - ⑦アプリ画面に「正解に登録されました」のメッセージが出ればユーザー登録は完了です。
 - ⑧次回からは最初のログイン画面で「メールアドレス」と「パスワード」を入力してログインしてください。
 - ※ユーザー登録しなくても「体験してみます」をタップすれば本アプリを使用することができます。
(クラウドサービスの使用はできません。)

(3)カメラの登録

- ※カメラを登録する時は位置情報をオンにしてお使いのルーターの近くで行ってください。
- ※モバイルルーターでの使用は対応しません。
- ・APモードでの追加

- ①登録するスマートフォンのWi-Fiを2.4GHz帯のWi-Fiに接続します。
※2.4GHz帯 Wi-Fi IEEE802.11b/g/nなどがあります。
- ※2.4GHzと5GHz自動切換え方式のWi-Fiルーターでは接続できない場合があります。
- ※5GHz帯のWi-Fiは対応しておりません。
- ②アプリ[V380 Pro]を起動してログインします。
③「体験してみます」でもカメラの登録は可能です。
- ④「+」をタップして「設備を追加する」をタップします。


⑤WiFiカメラ追加画面で「カメラを追加(APモード)」をタップします。



- ⑦「ホットスポットに移動」をタップしてカメラと接続します。
WiFi接続画面に表示されるMVで始まるWi-Fiを選択して接続後に戻るをタップしてください。
※iOS端末はiPhoneのWi-Fi設定に移行します。
設定終了後はにアプリに戻り、次の設定へ進めてください。



⑥カメラを接続するWi-Fiを選択してその接続/パスワードを入力します。

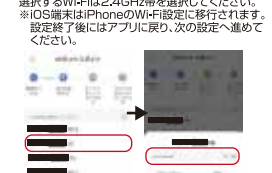

- ⑧カメラ追加の画面になります。追加完了の画面になったらデバイスの名称を入力して「完了」をタップしてください。



※パスワードを求められた場合、最初に設定したパスワードを入力してください。

(4)カメラの設置方法

本カメラは下記の3通りの固定方法があります。接地する場所に合わせて選択してください。



(5)アプリ画面について


- ※マグネットが吸着しない場所でも付属のスチールシールを貼る事によってマグネット吸着させることができます。
- ※アームタイプはUSBコネクタをAC-USB充電器に接続して給電しながら使用する事が可能です。アームの角度を変えるときはネジを抜いて行ってください。
- ①ホーム画面



②カメラ画面



③カメラ設定画面

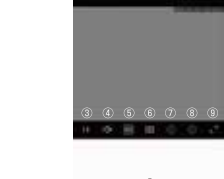

- ①デバイスIDまたはカメラ名称を表示します。
- ②カメラ追加
- ③クラウドサービス
- ④アラーム通知のON/OFF
- ⑤カメラの共有設定
- ⑥カメラの登録を解除します。
- ⑦設定
- ※アラーム通知ON時に画像とメッセージを表示します。
- ※動体検知で記録された画像を表示します。
- ⑧デバイス画面(ホーム画面)
- ⑨クラウドサービス設定
- ⑩ニュースを表示します。
- ⑪ログイン情報、アプリ情報を表示します。

(6)カメラ映像の記録方法(スマートフォンで記録)

- ①スマートフォンに十分な空き容量がある事を確認してください。
- ②前ページのカメラ画面を表示します。
- ③SD直画とHD直画を選択します。
- ④キャプチャボタンを押すと静止画を記録します。
- ⑤録画ボタンをタップすると録画を開始します。再度タップすると録画を停止します。
- ⑥記録された画像および動画はアプリの「アルバム」で再生できます。
「アルバム」はメイン画面右下の「マイ」をタップして表示された画面で「アルバム」アイコンをタップします。

(7)カメラ映像の記録方法(microSDカードで記録)

- ①カメラの電源をオフにして本体のmicroSDカードスロットにmicroSDカードを挿入します。
※microSDカードには表裏がありますのでご注意ください。
- ②カメラの電源をオンにしてスマートフォンアプリを起動します。
※スマートフォンとカメラが接続するまで時間がかかる場合があります。
- ③ホーム画面の「設定」->「ビデオ設定」をタップします。
- ④「メモリーカード設定」の「フォーマットする」をタップしてフォーマットします。
※メモリーカードのデータは消去され、復旧できませんのでご注意ください。
- ⑤自動録画をオン(スイッチを青くする)と24時間連続で映像を記録します。
- ⑥アラーム録画をオンにすると動体検知が働いた時の映像を記録します。
- ⑦録画の音声をオンにすると音声を記録します。
- ⑧記録した映像はカメラ画面の「再生」タップすると再生できます。

(8)警報の設定方法

ホーム画面の警報アイコンをタップ、または設定の「警報設定」をオンにするとカメラの起動にも動くのが現れて動体検知が動作するとスマートフォン画面に通知されます。

※撮影画像と日時時はホーム画面のアラームメッセージ部分に表示されます。

(9)クラウドサービスについて

本サービスにつきましては弊社外のサービスになります。
利用方法や契約内容等につきましては弊社ではサポートできませんのでご了承をお願いします。

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証はご購入日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・取扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書が大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・飲料または液体が本体に入らないようご注意ください。液体が進入した事による故障は保証できません。
- ・本保証は新品購入に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品本体について有効です。本製品による損害、データ損失につきましては保証いたしかねます。

保証書

品名	FG-A9シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 お名前 電話 () -
販売店	販売店名



販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール: csjp@fugu-innovation.com
ホームページ: https://www.fugu-innovation.com